

GUIDE D'INSTALLATION

LISSES DE PROTECTION 103mm – Réf 1300


Bien lire toutes les instructions avant installation des protections murales.

Important

1. Acclimater les matériaux pendant 24 heures avant l'installation.

Maintenir l'environnement à température contrôlée après l'installation.

2. Installer conformément aux instructions d'installation du fabricant. Le non-respect de ces consignes annule la garantie.

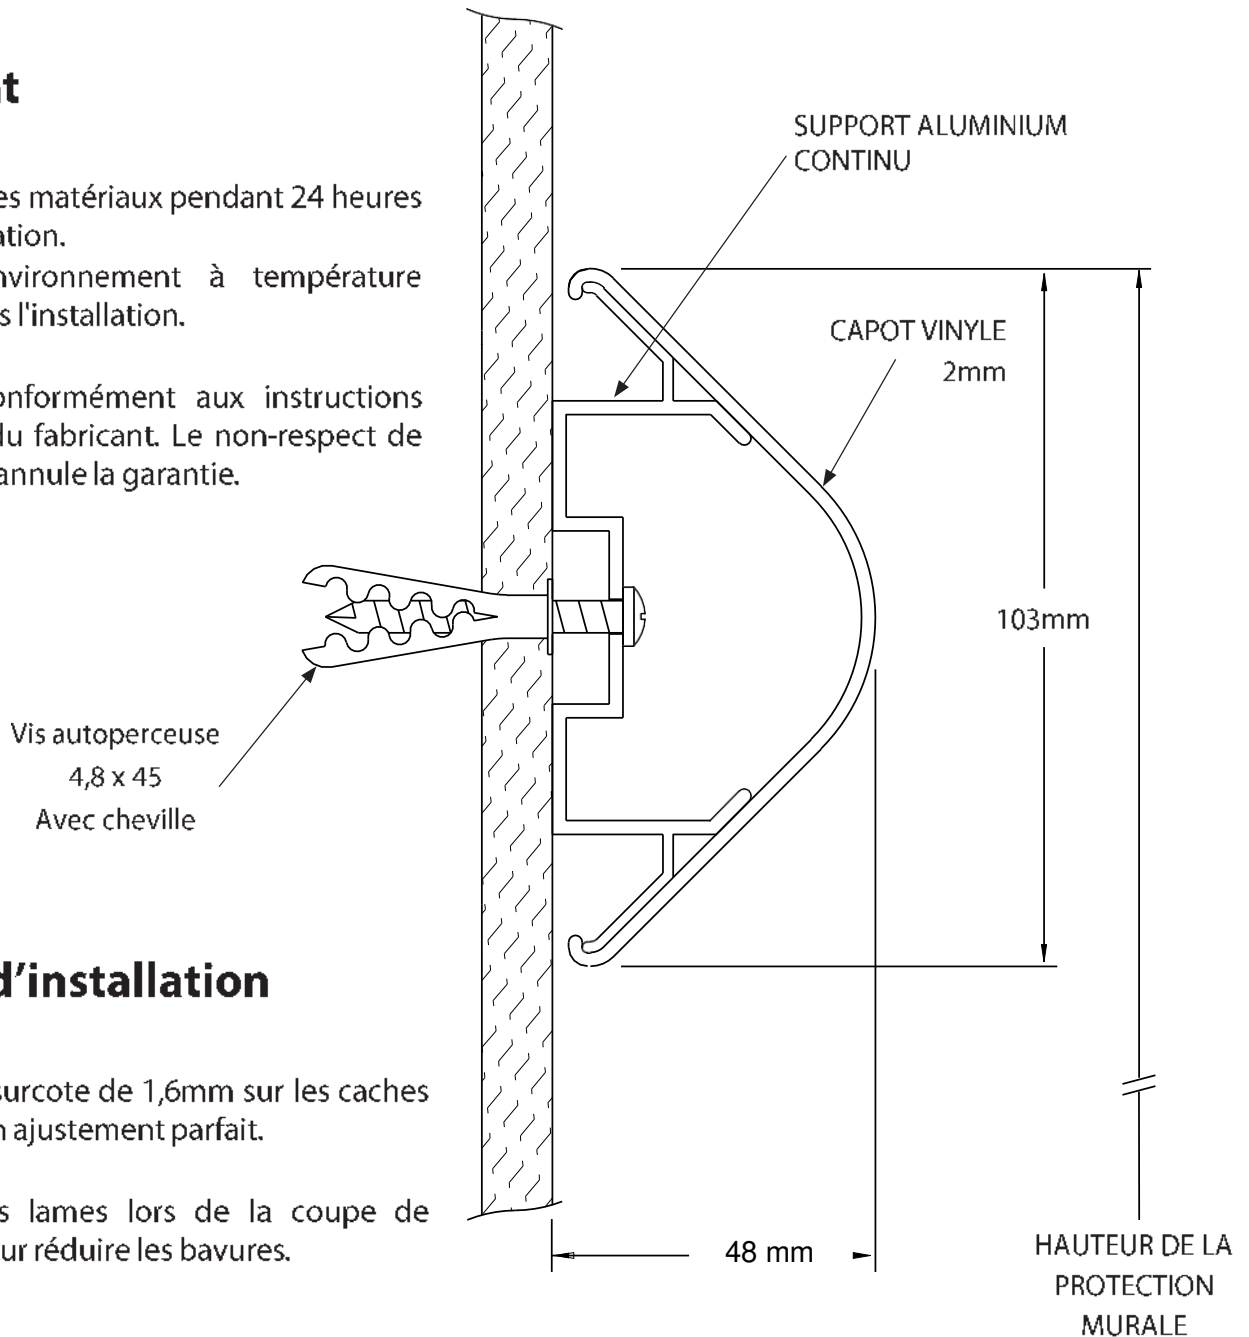

Conseils d'installation

1. Laisser une surcote de 1,6mm sur les caches pour assurer un ajustement parfait.

2. Lubrifier les lames lors de la coupe de l'aluminium pour réduire les bavures.

VUE EN COUPE

OUTILS RECOMMANDÉS

Lunettes de sécurité, mètre, perceuse électrique, forets béton 6 mm, scie à onglets électrique, lame de 254 mm avec 60-80 dents au carbure.

L'expertise en revêtements et protections murales hygiéniques

www.inprofrance.com - +33 (0)4 50 31 43 00 - contact@inprofrance.com INPRO

par HYDEWA FRANCE - ZA de l'Eculaz, 74930 REIGNIER ESERY


inpro
par FRANCE
hydewa

GUIDE D'INSTALLATION


LISSES DE PROTECTION 103mm – Réf 1300

Bien lire toutes les instructions avant installation des protections murales.


Composants et fixations

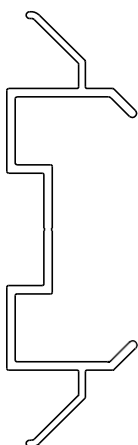


1300A
SUPPORT ALUMINIUM
CONTINU

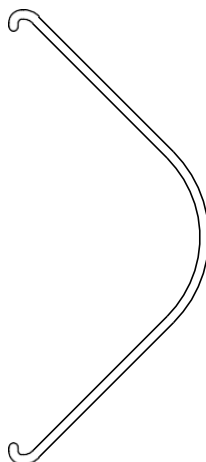


1300V
CAPOT VINYLE

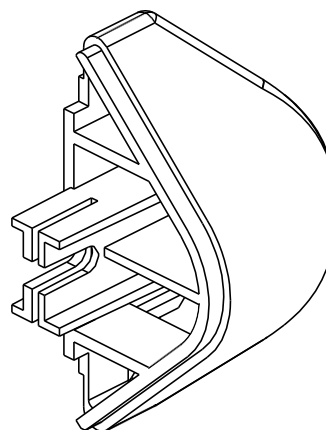


1302
EMBOUT

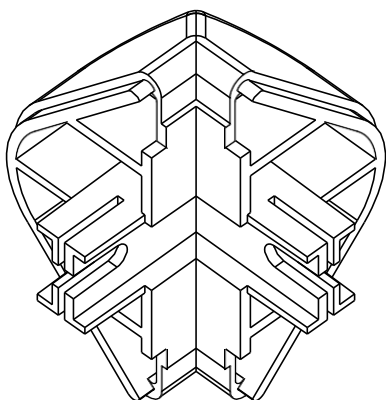

1303
ANGLE EXTÉRIEUR, 90°

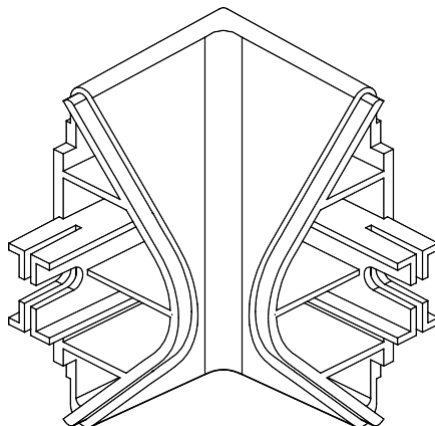

1307
ANGLE INTÉRIEUR, 90°

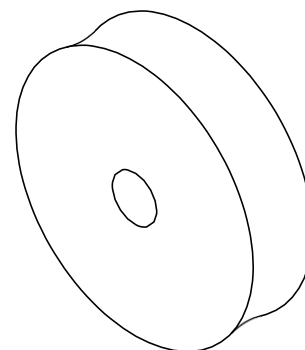

501
ENTRETOISE (optionnelle)

Conditions	Fixation	Inpro - pièce#
Murbéton	Vis autoperceuse tête phillips 4,2x32 + cheville	HWK-WG/CR
Kit embout	Ecrou + vis dentelées 6x30	HWK-HRR
Kit angle	Ecrou + vis dentelées 6x30	HWK-HRC

L'expertise en revêtements et protections murales hygiéniques

www.inprofrance.com - +33 (0)4 50 31 43 00 - contact@inprofrance.com INPRO

par HYDEWA FRANCE - ZA de l'Eculaz, 74930 REIGNIER ESERY


inpro
par FRANCE
hydewa

GUIDE D'INSTALLATION

LISSES DE PROTECTION 103mm – Réf 1300

Bien lire toutes les instructions avant installation des protections murales.

VUE DE DESSUS

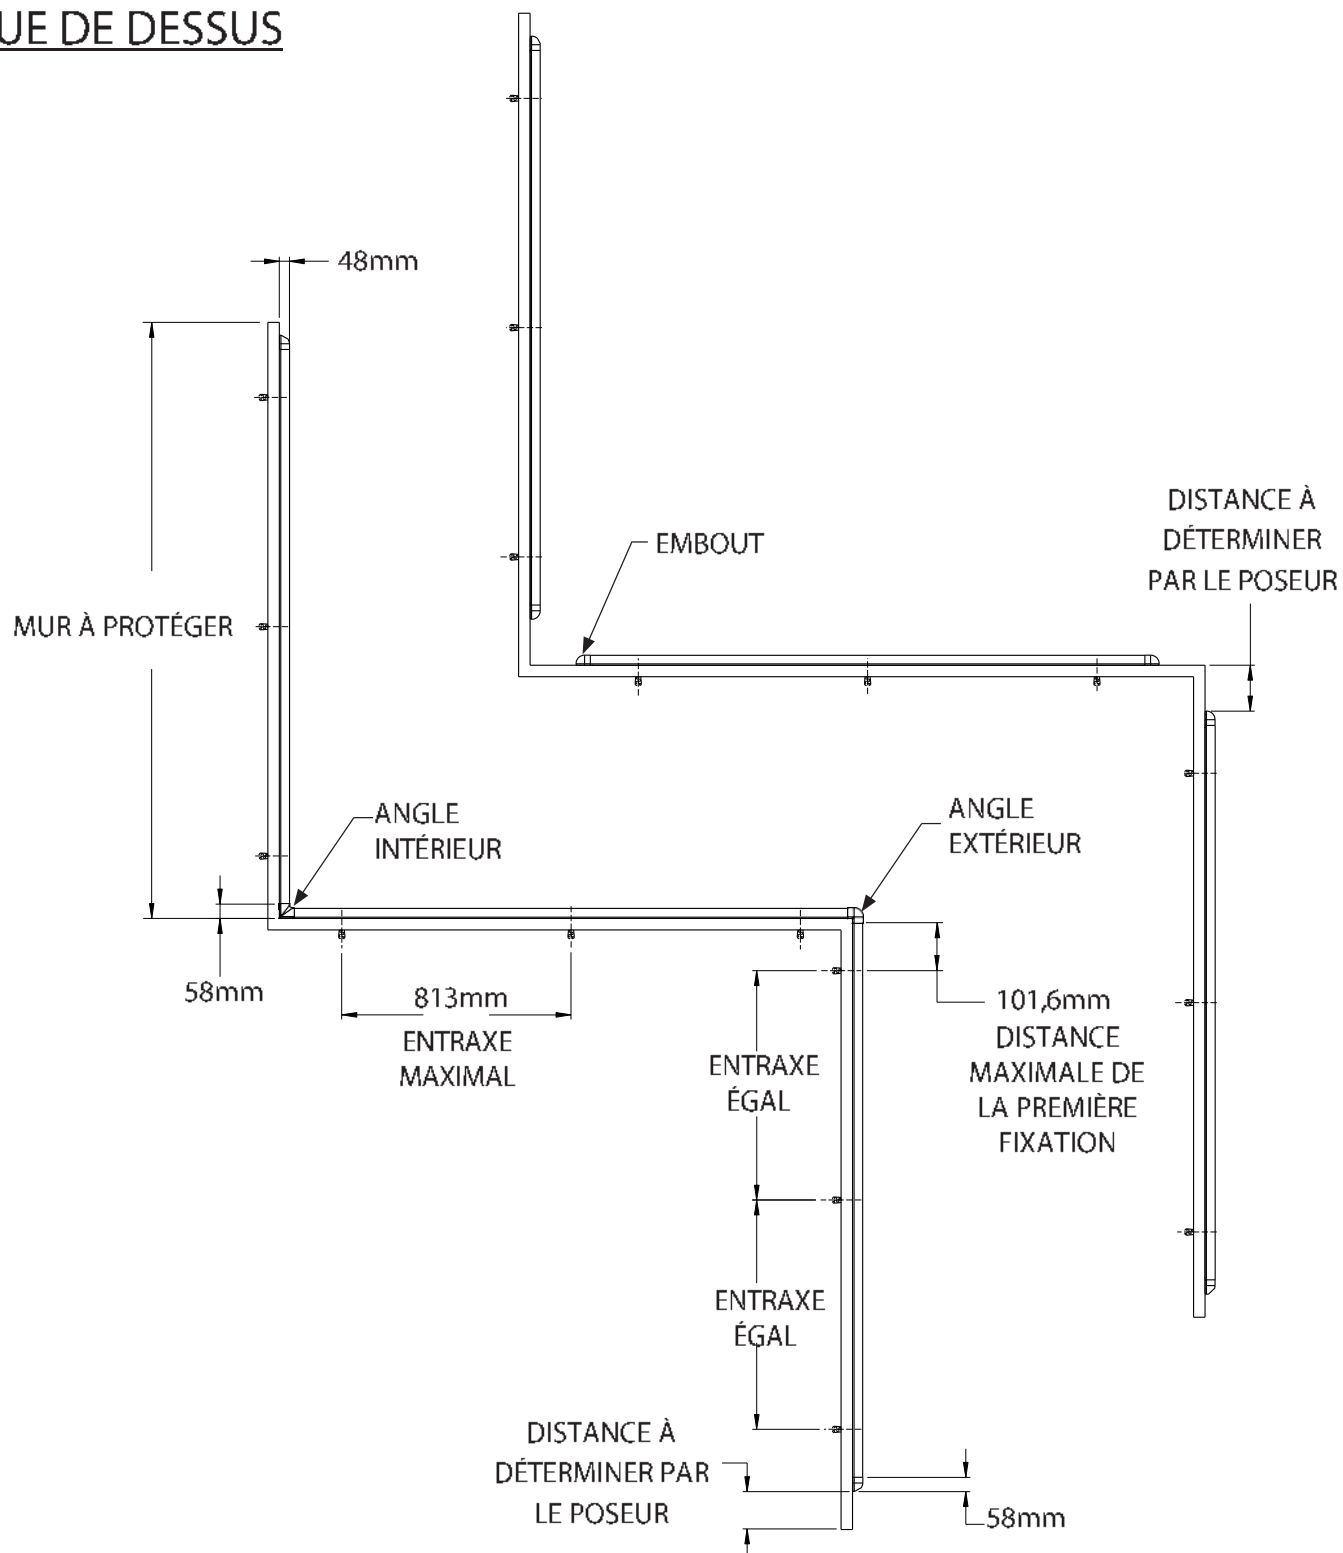

L'expertise en revêtements et protections murales hygiéniques

www.inprofrance.com - +33 (0)4 50 31 43 00 - contact@inprofrance.com INPRO

par HYDEWA FRANCE - ZA de l'Eculaz, 74930 REIGNIER ESERY


inpro
par FRANCE
hydewa

GUIDE D'INSTALLATION

LISSES DE PROTECTION 103mm – Réf 1300

Bien lire toutes les instructions avant
installation des protections murales.

VUE EXPLOSÉE DE L'ASSEMBLAGE

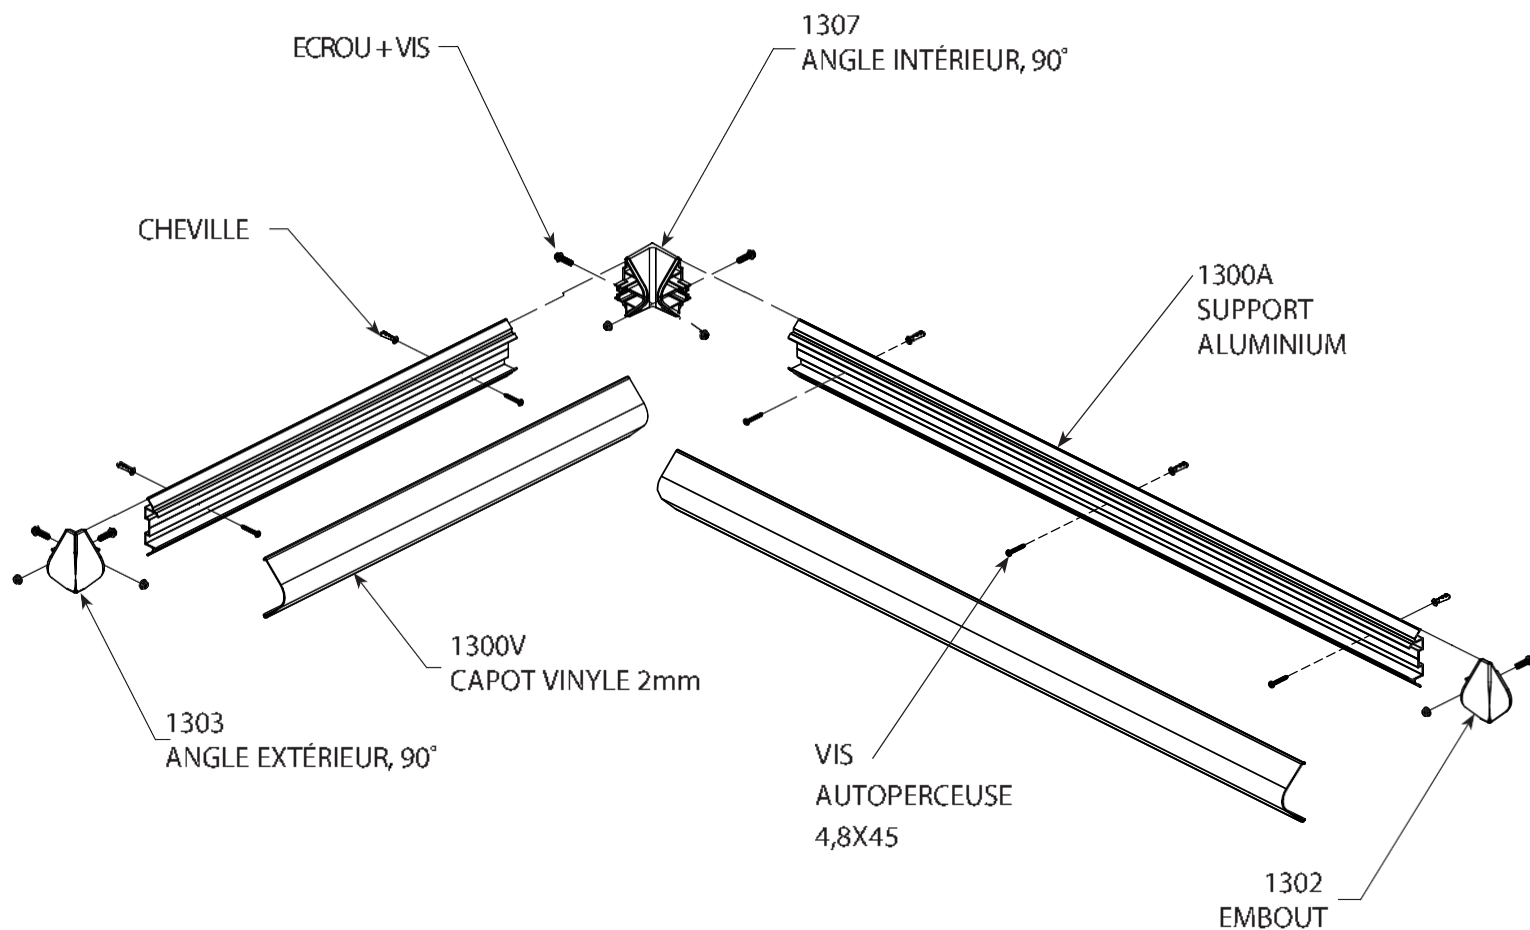

L'expertise en revêtements et protections murales hygiéniques

www.inprofrance.com - +33 (0)4 50 31 43 00 - contact@inprofrance.com INPRO

par HYDEWA FRANCE - ZA de l'Eculaz, 74930 REIGNIER ESERY


inpro
par FRANCE
hydewa

GUIDE D'INSTALLATION

LISSES DE PROTECTION 103mm – Réf 1300


Bien lire toutes les instructions avant installation des protections murales.

FIG. 1

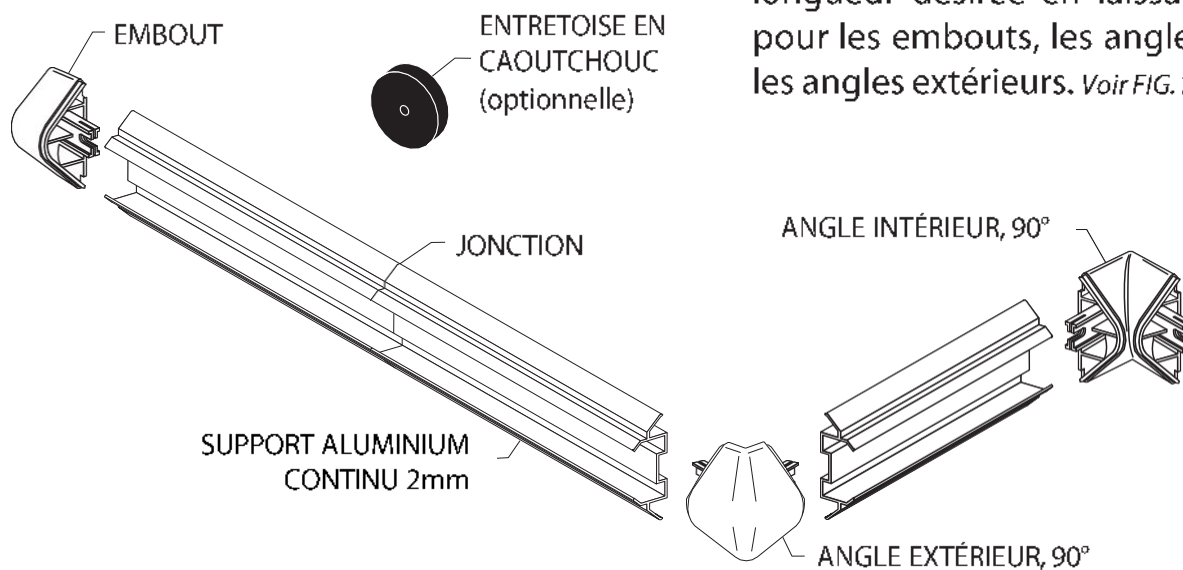


1. Couper le support aluminium à la longueur désirée en laissant une marge pour les embouts, les angles intérieurs et les angles extérieurs. Voir FIG.1

FIG. 2

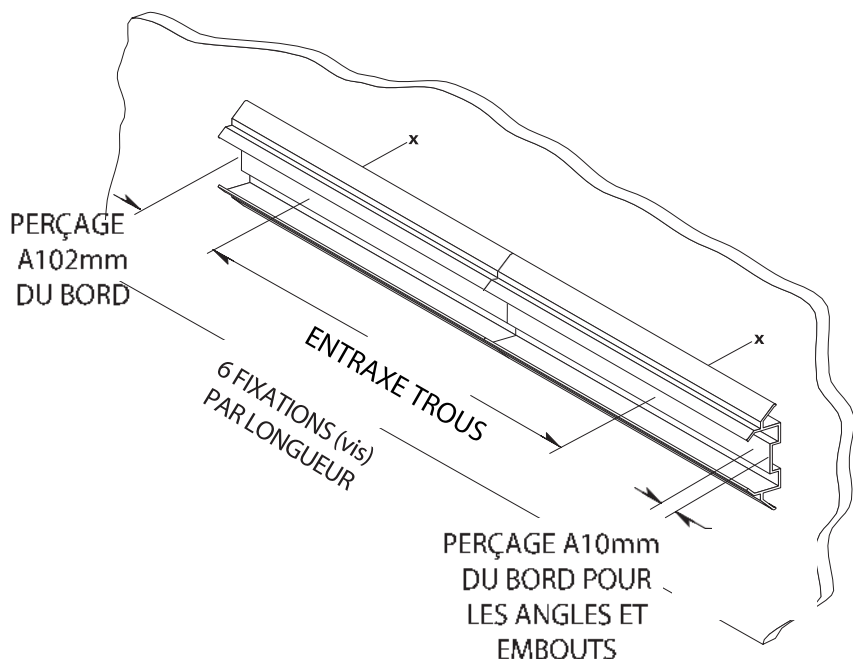

2. Percer des trous dans l'axe central du dispositif de retenue à l'aide d'un foret de 6 mm. Positionner le support aluminium sur le mur en laissant une marge pour les embouts et les angles. Mettre de niveau et marquer les trous. Voir FIG.2


FIG. 3

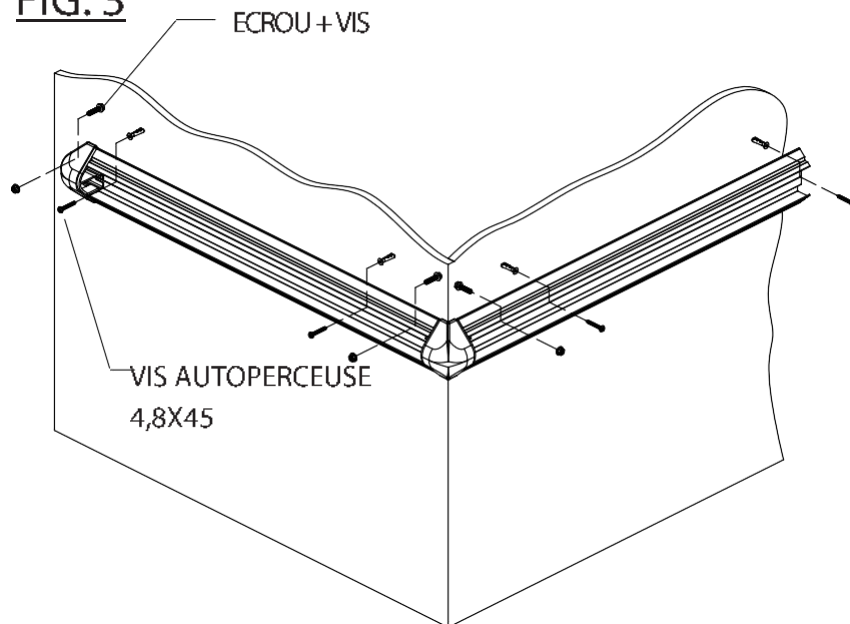

3. Percer les trous marqués sur le mur à l'aide d'un foret de 6mm et positionner les chevilles dans les trous. Monter le support aluminium sur le mur et serrer les vis pour le fixer. Faire glisser les embouts et les angles sur le support aluminium et fixer en laissant 1,5mm d'écart entre les embouts, les angles et le support aluminium pour permettre le réglage. Voir FIG.3

NOTE : Si des joints en caoutchoucs sont utilisés, fixer les joints derrière le support aluminium à tous les emplacements des trous de montage, y compris ceux des embouts et des angles.

FIG. 4

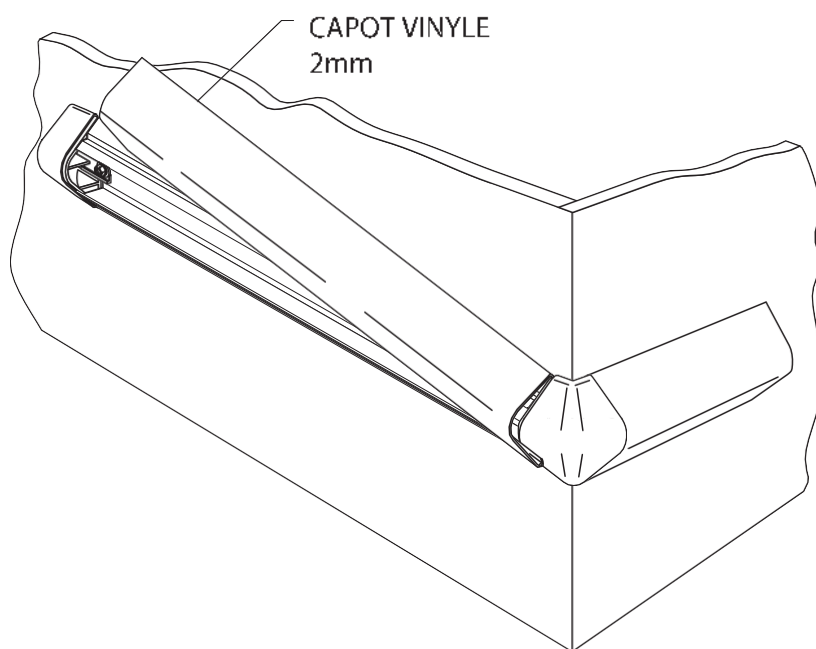

4. Couper la butée antichocs à la bonne longueur entre le bord intérieur des embouts/angles. Positionner et clipser la butée antichocs. Couper le capot à la bonne longueur entre les embouts et/ou les angles.

(Remarque : recouper les bords faits en usine à l'équerre avant installation).

Positionner le couvercle sur le dispositif de retenue et ajuster les embouts et/ou les angles. En commençant à une extrémité, pousser le couvercle sur le support de retenue jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Voir FIG.4